Mode d’emploi du récepteur RDS

Vous disposez maintenant d’un récepteur RDS qui est conçu pour vous avertir au cas où un accident grave se produit à proximité.

En cas d’accident, l’affichage deviendra rouge et indiquera le texte « MESSAGE IMPORTANT ». Un signal d’alarme se fera également entendre. Puis le récepteur se réglera automatiquement, avec un volume élevé, sur la station Sveriges Radio P4 où seront diffusées des informations sur l’accident. Le récepteur émettra cette alarme même s’il est éteint. En cas d’alarme, l’horloge s’arrête afin que vous puissiez voir à quelle heure l’alerte a été donnée.

Appuyez sur n’importe quel bouton pour remettre le récepteur en mode normal.

- Le récepteur RDS est la propriété de l’Administration nationale de la sécurité civile (Räddningsverket) et vous est confié en tant que prêt.
- Maniez le récepteur RDS avec les soins qui s’imposent.
- Laissez le récepteur RDS dans votre local/habitation en cas de déménagement.
- Le récepteur RDS doit toujours être branché à une prise murale.

Le système d’alerte est testé le premier lundi non férié de mars, juin, septembre et décembre à 19 h 00.

Mode d’emploi

Le récepteur RDS est un récepteur d’alerte avec fonction de réveil-radio intégrée. Commencez par déplier la dernière page double afin de garder les images sous les yeux pendant la suite de la lecture.

Premières manipulations

Après avoir déballé le récepteur RDS, contrôlez que l’antenne ⑯ est connectée à la sortie d’antenne ⑭. Puis placez le récepteur à l’endroit souhaité. L’antenne doit être fixée au mur. Connectez le câble de réseau ⑮ à la prise murale la plus proche.

Le récepteur règle automatiquement les stations radio, l’heure et la date. Sveriges Radio P1 se place sur le bouton marqué P1, Sveriges Radio P2 sur le bouton marqué P2, Sveriges Radio P3 sur le bouton marqué P3 et Sveriges Radio P4 sur le bouton marqué P4. La recherche peut prendre quelques minutes.

Le récepteur indique toujours l’heure correcte et se règle automatiquement sur l’heure d’hiver et d’été.

Si l’affichage indique « MAUVAISE RÉCEPTION »

Si l’appareil ne peut pas recevoir les signaux RDS, un voyant rouge clignote et l’affichage indique le texte « MAUVAISE RÉCEPTION ». Commencez par essayer de déplacer l’antenne pour voir si le texte de l’affichage change en l’espace de quelques minutes. Si ce n’est pas le cas, essayez de déplacer le récepteur. Si rien n’y fait, contactez votre préfecture (voir au verso).

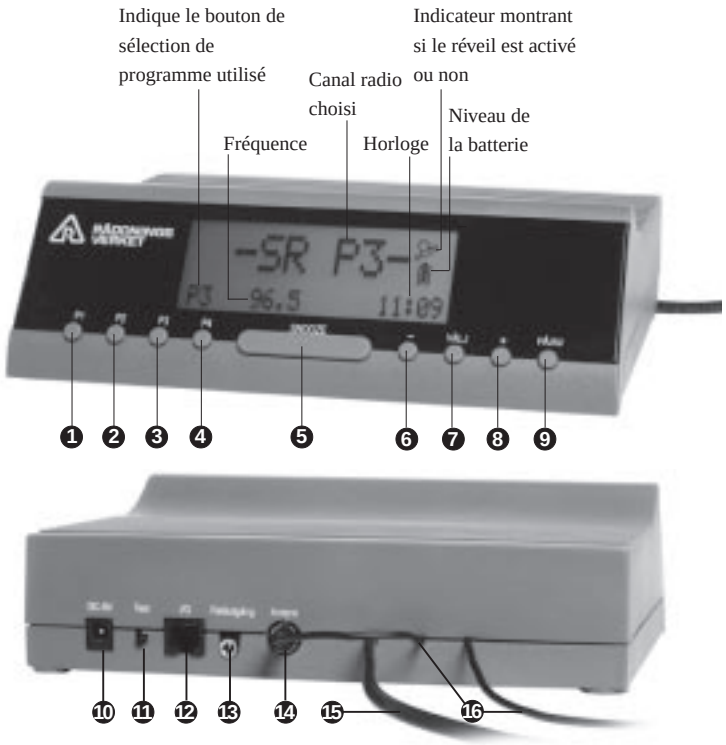
Indique le bouton de sélection de programme utilisé
Canal radio choisi
Indicateur montrant si le réveil est activé ou non
Niveau de la batterie
Fréquence
Horloge
-SR P3-
P3 96.5
11:09
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16

❶ - ❸ Boutons de sélection de programme modifiables

❹ Bouton de sélection de programme pour Sveriges Radio P4 (ne peut pas être modifié)

❺ Snooze pour réveil répété à neuf minutes d’intervalle

❻ + ❽ Bouton pour la recherche de fréquence et le réglage de l’heure de réveil

❼ Bouton pour atteindre la position de réglage du canal radio et de l’heure de réveil

❾ Bouton pour allumer et éteindre la radio

❿ Sortie pour alimentation par une source externe (9V)

⓫ Bouton pour tester le récepteur et remettre à zéro les réglages

⓬ Sortie uniquement destinée à être utilisée par les techniciens de service

⓭ Sortie pour la connexion d’un équipement d’alarme supplémentaire

⓮ Sortie d’antenne

⓯ Câble de réseau pour connexion à une prise murale

⓰ Antenne

Pour écouter la radio

- Appuyez sur MARCHE/ARRÊT ❾.

Pour régler le volume

- Appuyez sur -❻ pour baisser le niveau sonore et + ❽ pour l'augmenter.

Pour écouter d'autres stations que Sveriges Radio

Les boutons de sélection de programme ❶- ❸ peuvent être utilisés pour choisir n'importe quelle station de radio.

Pour mettre en mémoire une station, suivez la procédure suivante :

- Appuyez une fois sur MARCHE/ARRÊT ❾ si le récepteur n'est pas déjà en marche.
- Appuyez une fois sur CHOISIR ❼ pour atteindre la position de recherche.
- Appuyez sur -❻ ou +❽ jusqu'à obtention de la station recherchée.
- Appuyez ensuite sur le bouton de sélection de programme ❶ -❸ où vous désirez placer la station. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'un signal sonore se fasse entendre (environ deux secondes).
- Répétez ensuite cette procédure pour les autres stations que vous souhaitez mettre en mémoire.

Le bouton marqué P4 ❹ est toujours réglé sur Sveriges Radio P4 et ne peut pas être modifié. C'est par l'intermédiaire de votre station de radio locale que vous parviennent les informations en cas d'accident.

Réglage du réveil

Pour régler le réveil, procédez comme suit :

- Appuyez une fois sur MARCHE/ARRÊT ❾ si le récepteur n'est pas déjà en marche.
- Appuyez deux fois sur CHOISIR ❼ pour atteindre la position de réglage du réveil.
- Appuyez sur -❻ ou +❽ jusqu'à affichage de l'heure de réveil désirée. Si vous maintenez le bouton enfoncé, l'heure défilera plus rapidement.
- Appuyez sur MARCHE/ARRÊT ❾ pour activer la fonction de réveil.

Il est impossible d'écouter la radio lorsque la fonction de réveil est activée. Vous pouvez voir que la fonction de réveil est activée lorsque le symbole de l'horloge apparaît sur l'affichage.

À l'heure choisie, le récepteur allume la station radio la plus récemment écoutée avec le même volume qu'à la dernière occasion. Pour éteindre la radio, appuyez sur MARCHE/ARRÊT ❾ ou SNOOZE ❺. Si vous choisissez d'appuyer sur SNOOZE dans la minute qui suit la mise en route de la radio, elle se rallumera au bout de huit minutes.

Désactivation de la fonction de réveil

Pour désactiver la fonction de réveil, procédez comme suit :

- Appuyez sur MARCHE/ARRÊT ❾.

Vous pouvez voir si la fonction de réveil est désactivée lorsque le symbole d'horloge n'apparaît pas sur l'affichage.

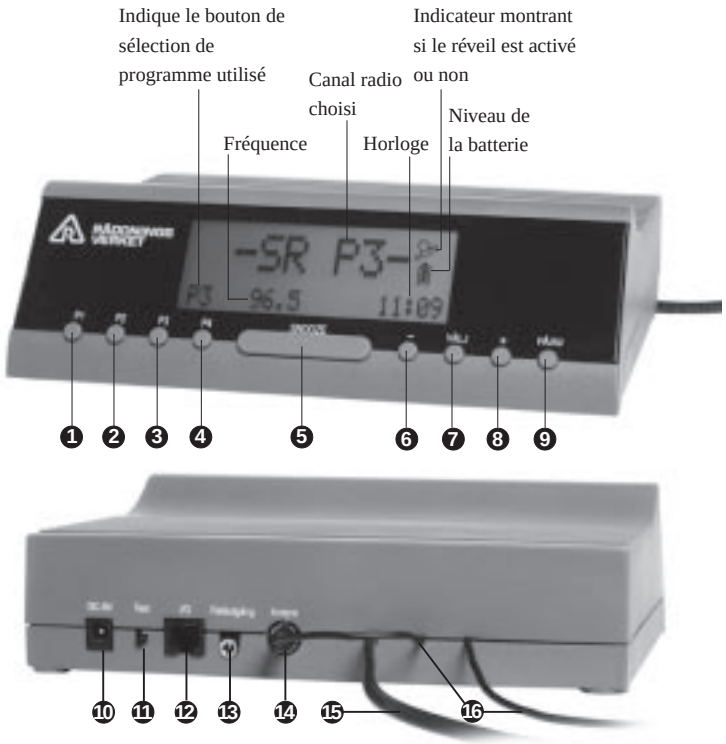
Indique le bouton de sélection de programme utilisé
Canal radio choisi
Indicateur montrant si le réveil est activé ou non
Niveau de la batterie
Fréquence
Horloge
-SR P3-
P3 96.5
11:09
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾
❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰

❶ - ❸ Boutons de sélection de programme modifiables

❹ Bouton de sélection de programme pour Sveriges Radio P4 (ne peut pas être modifié)

❺ Snooze pour réveil répété à neuf minutes d'intervalle

❻ + ❽ Bouton pour la recherche de fréquence et le réglage de l'heure de réveil

❼ Bouton pour atteindre la position de réglage du canal radio et de l'heure de réveil

❾ Bouton pour allumer et éteindre la radio

❿ Sortie pour alimentation par une source externe (9V)

⓫ Bouton pour tester le récepteur et remettre à zéro les réglages

⓬ Sortie uniquement destinée à être utilisée par les techniciens de service

⓭ Sortie pour la connexion d'un équipement d'alarme supplémentaire

⓮ Sortie d'antenne

⓯ Câble de réseau pour connexion à une prise murale

⓰ Antenne

En cas de coupure de courant

En cas de coupure de courant, le récepteur continue à fonctionner à l'aide d'une batterie intégrée, capable d'alimenter l'appareil pendant environ quarante-huit heures. Il fonctionne alors uniquement comme récepteur d'alarme (la fonction radio est désactivée), afin d'économiser le plus possible la batterie. Lorsque le courant revient, la batterie se charge automatiquement. Le niveau de charge de la batterie est indiqué en permanence sur l'affichage.

Fonction de test

Au dos du récepteur se trouve un bouton marqué TEST ⓫, qui vous permet de contrôler que le récepteur fonctionne. Lorsque vous appuyez sur TEST, l'affichage doit devenir rouge et la station Sveriges Radio P4 s'allumer automatiquement avec un volume élevé. La radio est alors également réinitialisée avec les stations d'origine, P1-P4.

Que faire en cas d'alarme ?

- Fermez toutes les portes, fenêtres et autre ventilation, afin de ne pas faire pénétrer d'air contaminé. Écoutez Sveriges Radio P4. Le récepteur RDS s'allume automatiquement sur P4 lorsque l'alarme est donnée.

- Si vous vous trouvez à l'extérieur, un émetteur sonore envoie le signal « Message important ». Ce signal se fait entendre pendant 7 secondes, s'arrête pendant 14 secondes, reprend pendant 7 secondes, etc. Vous devez alors rentrer rapidement à l'intérieur et fermer les fenêtres, portes et autre ventilation. Écoutez P4.

- Aidez les autres. Par exemple, faites entrer les personnes qui ont besoin d'un abri. Puis restez à l'intérieur jusqu'à ce qu'il ait été annoncé à la radio que le danger est passé.

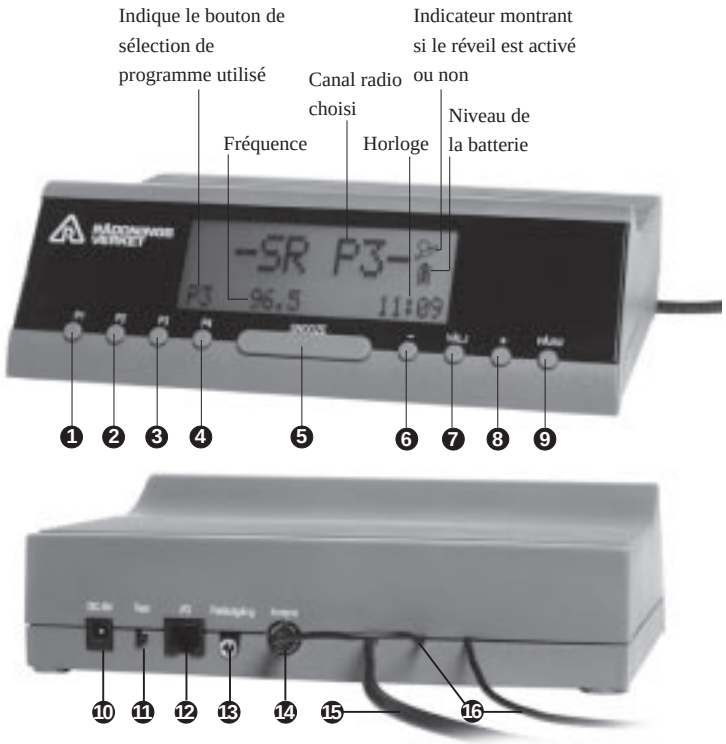
Indique le bouton de sélection de programme utilisé
Canal radio choisi
Indicateur montrant si le réveil est activé ou non
Niveau de la batterie
Fréquence
Horloge
-SR P3-
P3 96.5
11:09
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16

❶ - ❸ Boutons de sélection de programme modifiables

❹ Bouton de sélection de programme pour Sveriges Radio P4 (ne peut pas être modifié)

❺ Snooze pour réveil répété à neuf minutes d'intervalle

❻ + ❽ Bouton pour la recherche de fréquence et le réglage de l'heure de réveil

❼ Bouton pour atteindre la position de réglage du canal radio et de l'heure de réveil

❾ Bouton pour allumer et éteindre la radio

❿ Sortie pour alimentation par une source externe (9V)

⓫ Bouton pour tester le récepteur et remettre à zéro les réglages

⓬ Sortie uniquement destinée à être utilisée par les techniciens de service

⓭ Sortie pour la connexion d'un équipement d'alarme supplémentaire

⓮ Sortie d'antenne

⓯ Câble de réseau pour connexion à une prise murale

⓰ Antenne

Informations supplémentaires

Kontakta din Länsstyrelse vid problem eller frågor om RDS-mottagaren.

Contact your county administrative board if you have problems or questions about the RDS receiver.

Bei Problemen oder Fragen zum RDS-Empfänger wenden Sie sich bitte an Ihre Provinzialregierung.

En cas de problèmes ou de questions concernant votre récepteur RDS, contactez votre préfecture.

Ota yhteys Lääninhallitukseen RDS-vastaanotinta koskevissa ongelmissa tai kysymyksissä.

Jeśli masz jakieś problemy lub pytania dotyczące odbiornika z systemem RDS, skontaktuj się ze swoim urzędem wojewódzkim.

إتصل بمجلس إدارة محافظتك اذا كانت هناك مشاكل أو لديك أسئلة حول مستقبل RDS.

در صورت بروز مشکل و یا داشتن سوال در مورد ار. د. اس با استانداری محل زندگیتان تماس بگیرید.

Si tuviera problemas o dudas con respecto al receptor RDS, póngase en contacto con su Gobierno Provincial (Länsstyrelse).

Kontakto me qendrën vendore administrative, nëse keni probleme ose yoqartësi lidhur me RDS receiver.

PoveĬite se s lokalnim administrativnim centrom ako postojote pitanja ili problemi s RDS receivarom.

Préfectures (Länsstyrelser)

Halland : Tél. 035-132000, www.n.lst.se
Skåne : Tél. 040/ 044-252000, www.m.lst.se
Uppsala : Tél. 018-195000, www.c.lst.se
Kalmar : Tél. 0480- 82000, www.h.lst.se

Räddningsverket, 651 80 Karlstad
Tél. 054-135000, fax 054-102889, www.srv.se, srv@srv.se
Numéro de commande : T33-404/03